

Fentanil tesztcsíkok nyomnyi mennyiségű fentanil kimutatására

A fentanil tesztcsíkok ultraalacsony, nanogramm mennyiségű fentanil kimutatására alkalmasak.

Csomagoló anyagok, felületek, tabletták, és porok biztonsági ellenőrzésére. Könnyen használható és percek alatt eredményt ad. Önállóan, és más drogtestek kiegészítéseként is ajánlott az alacsony dózisú fentanilok detektálására. Az eredményekről egyszerűen és gyorsan jegyzőkönyvkészíthető az ingyenes MobileDetect alkalmazással

A fentanil tesztcsíkok gyorsan, pontosan és biztonságosan észlelik a fentanilt és főbb tiltott analógjait, mint például a karfentanilt, acetil-fentanilt, butiril-fentanilt, remifentanilt, okfentanilt, szufentanilt, p-fluor-fentanilt, furanil-fentanilt, valeril-fentanilt, 3-metil-fentanilt és egyéb fentanilokat.




DetectaChem Fentanil tesztsík egyszerűsített kezelési útmutató

1. Dörzsmintavétel



Törölje le azt a területet vagy anyagot, amelyről feltételezhető, hogy fentanilt tartalmaz. A fentanil tesztsíkok nem látható nyomok kimutatására képesek, csak nano-grammnyi mintát igényelnek a csomagolásról, a felületekről vagy a

2. Bemerítés

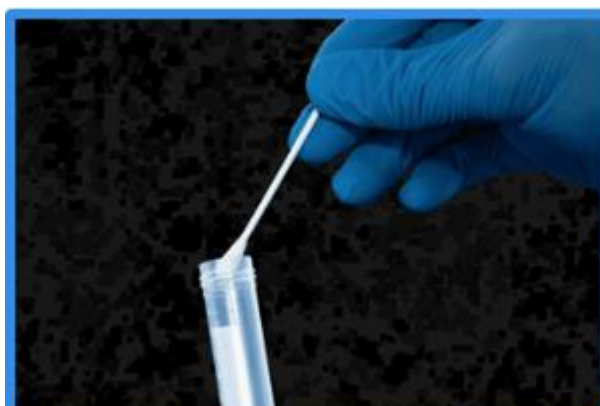

Helyezze be a mintát tartalmazó tampont teljesen a kémcsőbe. Győződjön meg arról, hogy a tampont teljesen át legyen itatva a pufferoldattal.

3. Teszt



Helyezze a fentanil tesztsíkot a kémcsőbe, ügyelve arra, hogy ne merítse túl a „MAX” vonalon.

Az eltávolítás előtt várjon 60 másodpercet!

4. Értékelés



Értékelje az eredményeket a tesztsíkokon lévő reakcióvonalak megfigyelésével:

- Egy vonal a pozitív eredményt jelez
- Két vonal negatív eredményt jelent

Az eredményeket az ingyenes MobileDetect alkalmazással is rögzítheti.

Jogi nyilatkozat:

A DetectaChem Inc. nem vállal semmilyen jogi felelősséget a MobileDetect tesztsíkok használatából eredő helytelen használatért, expozícióért, esetleges sérülésekért, károkért, vagy bármilyen egyéb komplikációért. A MobileDetect tesztsíkok csak feltételezett kimutatásra szolgálnak.